



Hurtigmanual termokamera Guide hente ut bilder

Alternativ 1 – via Wifi til FocusIR APP (H-serie som eksempel)


1. Dra ned fra topp av skjermen for å komme inn i meny. (finn i meny for kamera uten berøringsskjerm)
2. Aktiviser “AP” ved å trykke på den --> Kamera har nå opprettet et Wifi nettverk

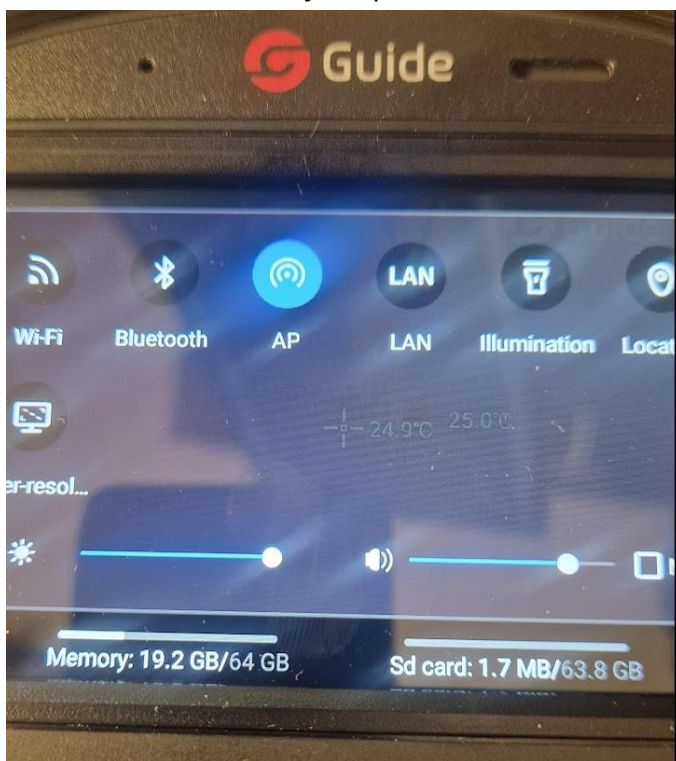

3. Koble deg til dette nettverket, “Camera”, med telefon/nettbrett. (Passord 12345678)
4. Åpne FocusIR app og trykk på “+” for å legge til ny enheter under “my devices”




5. Trykk på “device gallery” på aktuell enhet etter den er lagt til.

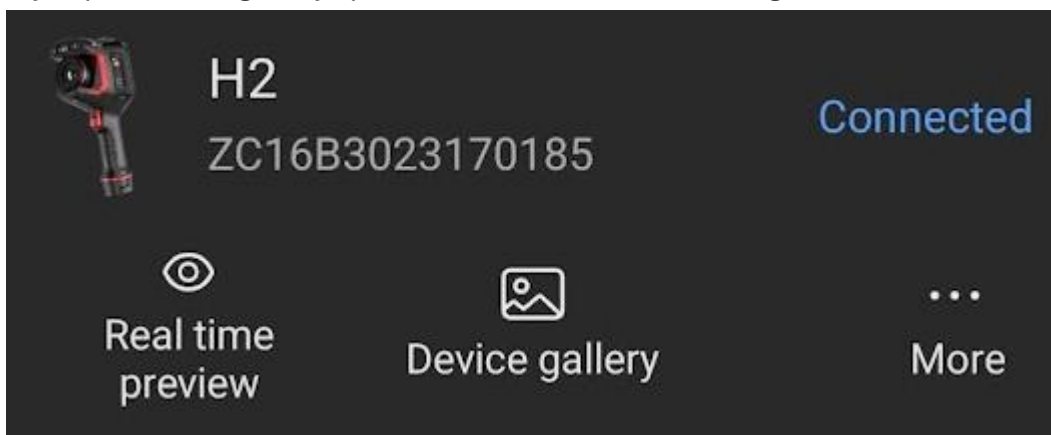


6. Trykk på “select” og huk av bilder som ønskes lastet ned fra kamera.




7. Trykk så på “download” for å laste ned bildene til din enhet.

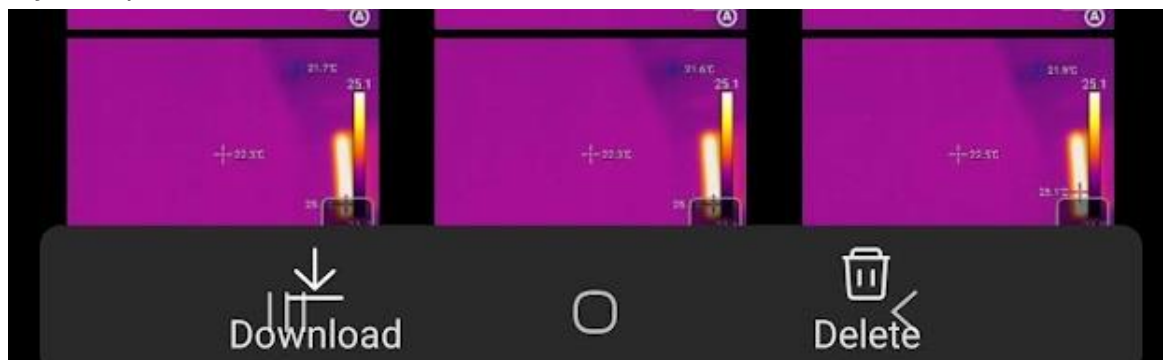

8. Trykk på ikonet for “person” nede i høyre hjørne

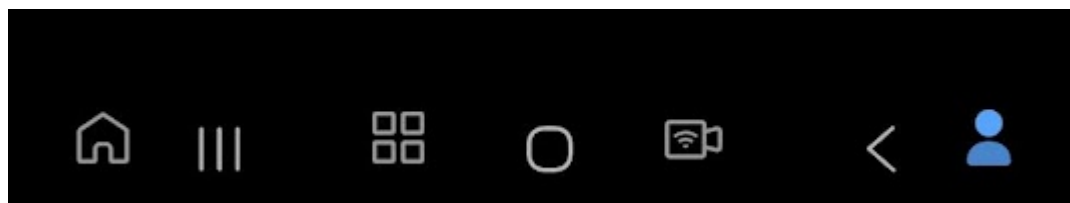

9. Trykk på “gallery” og så på “local pictures”

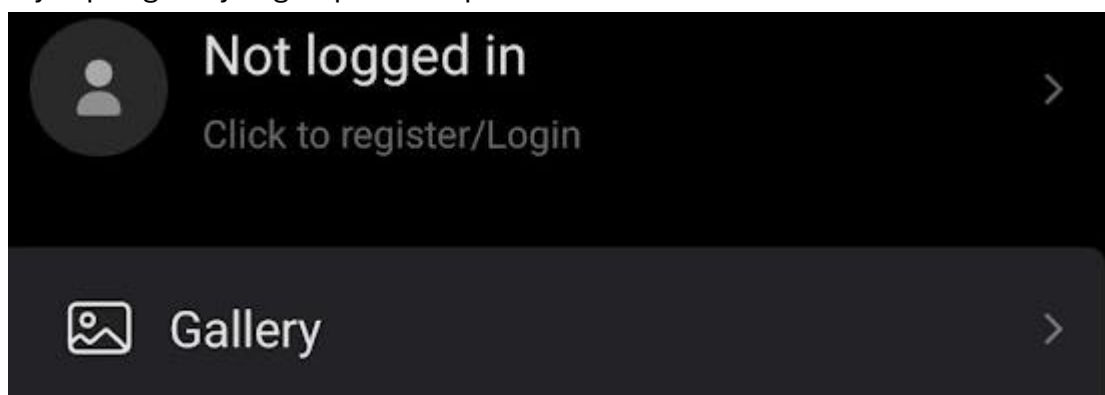

10. A) Trykk på et enkelt bilde om du vil analysere og/eller lage en rapport med det.
B) Trykk på “select” og huk av bilder du ønsker å dele videre --> “Share”

Check all

Local pictures

Cancel

1 pictures and 1 videos are se...

All

Picture

Videos

2025/04/15



2025/03/20



Share



Upload



Report



Delete